



# SARISWIFT®



# WARNING! PUMP WILL NOT EVACUATE UNLESS VENTED AS PER SPECIFICATIONS

# **ATTENTION!**PENSEZ À BIEN VENTILER LA POMPE COMME INDIQUÉ DANS LA NOTICE

The user should retain these instructions for future reference • A lire attentivement et à conserver à titre d'information

This product must be installed in strict accordance with local plumbing codes.

Product should be installed by a licensed plumber.

Le produit doit être installé dans le respect des règlements sanitaires locaux.


Le produit doit être installé par un plombier qualifié.








INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN




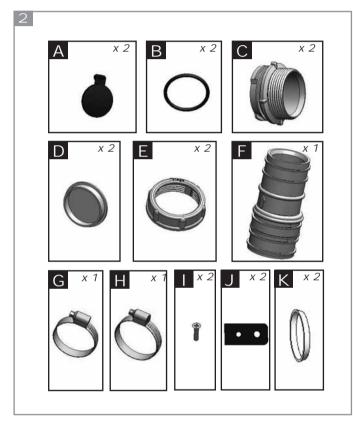


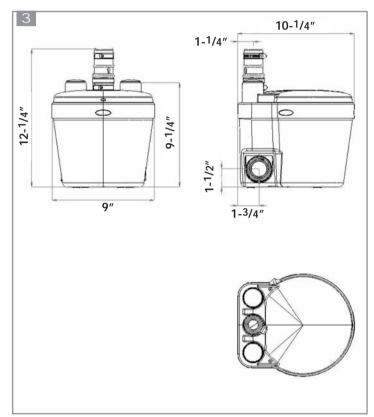

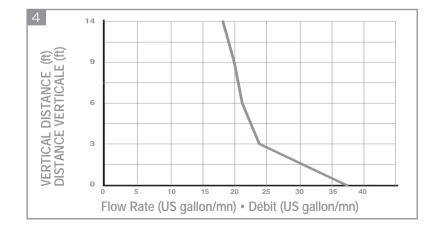


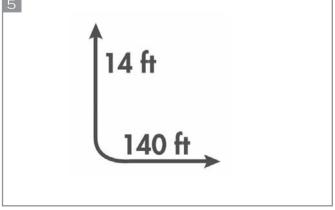


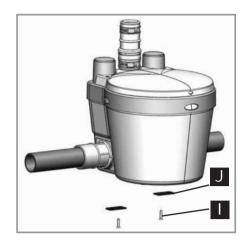


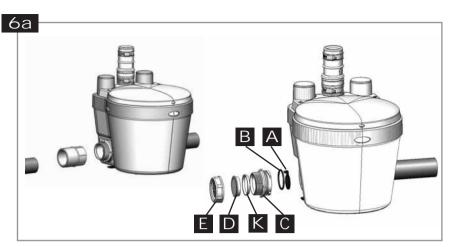



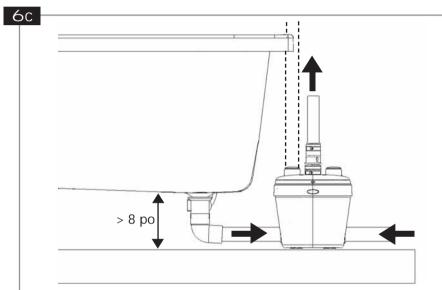

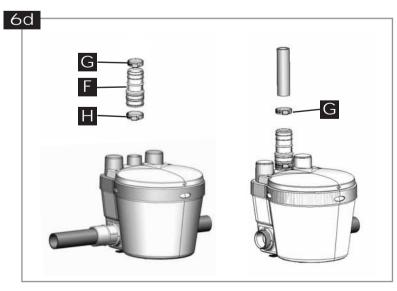

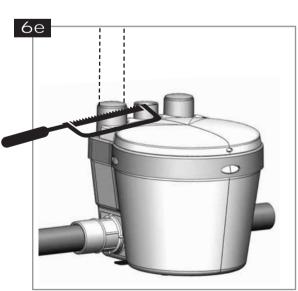

#### 1 DESCRIPTION

The **SANISWIFT**\* is a gray water pump that is ideally suitable for use in any section of the house where additional fixtures are needed. It will pump the waste water away from a variety of sources such as: laundry sink, washing machine (indirect connection), dishwasher, bar sink, etc.

- 2 SPARE PARTS See fig. n°2 page 2.
- 3 DIMENSIONS See fig. n°3 page 2.
- 4 PERFORMANCE CURVE See fig. n°4 page 2.
- 5 DISCHARGE HEIGHT See fig. n°5 page 2.

#### 6 INSTALLATION

This appliance must be installed following our instruction manual and installation guidelines. It must also be installed in such a way as to ensure easy access for repair and maintenance and in accordance with local plumbing code: CSA B45.9; ASME A112.3.4.

#### 6a CONNECTION TO SIDE INLETS

The pump is equipped with a couple of side inlets that are used to connect additional fixtures. To connect the side inlets, use 11/2" PVC schedule 40 female adapters.

If either side inlet is not being used, ensure that you cap off the inlet not being used by screwing the end cap into the case until it is completely sealed.

## 65 CONNECTION TO INLETS (TOP)

Carefully, using a cutter device, cut open the inlet that will be used for this connection. Please note that the hole being cut must be perfectly smooth in order to create a watertight seal.

# **60 CONNECTION TO A BATHTUB / SHOWER.**

When adding a bathtub/shower, a base will have to be constructed. This base should be made out of a 2" x 6" (minimum) or 2"x 8" (recommended) on edge, to allow for the installation of a P-trap and the required 1/4" per foot gravity flow towards the pump unit.

#### 6d DISCHARGE CONNECTION

The waste water being evacuated by this device must be discharged using a 1 inch diameter copper or plastic (PVC, CPVC) pipe. This pump is designed to handle 3/8" particles. The discharge pipe must be connected to a drain line or sewer line using an approved "Y" fitting designed for this purpose.

Ensure that the angle of slope is 1/4" per foot for horizontal drain sections leading up to the main drain stack to ensure drainage by gravity.

Install an optional ball valve at the bottom of the drain pipe riser to allow shut off in case of repairs.

#### **60 CONNECTION TO A VENTILATION SYSTEM**

This unit has been designed with a vent connection on the top of the pump. All plumbing codes require connection to a vent system. Connect your vent system using a 1-1/2" PVC or ABS pipe.

Please note that the vent system should be a two-way air vent. The use of mechanical vents, air admittance valves or similar devices are not permitted as these are considered oneway air vent systems.

# GI CONNECTION TO THE POWER SUPPLY CONNECT ONLY TO RECEPTACLE PROTECTED BY A GROUND FAULT CIRCUIT

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK - THIS PUMP IS SUPPLIED WITH GROUNDING CONDUCTOR AND GROUNDING TYPE ATTACHMENT PLUG. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK BE CERTAIN THAT IT IS CONNECTED ONLY TO A PROPERLY GROUNDED-TYPE RECEPTACLE

All electrical connections must comply with local codes in your region. The current must be single-phase 110-115 V, 15A. The electrical outlet must be located at the minimum distance of 40 inches from the shower or bath. Note to only connect this appliance to a ground fault circuit interrupter (GFCI).

# 7 STANDARDS

This model is eligible to bear the CSA mark shown with adjacent indicators "C" and "US". The "C" and "US" indicators adjacent to the CSA mark signify that the product has been tested according to the applicable CSA (CAN) and ANSI/UL standards for use in Canada and the USA. This includes products eligible bear the designation NTRL. NTRL (Nationally Recognized Testing Laboratory) is a designation awarded by the American Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to laboratories authorized to award the certification according to American standards.

# 8 USE

The **SANISWIFT**\* is designed to drain waste water from sinks, washing machines (**indirect only**), dishwashers, showers and baths.

The **SANISWIFT**\* can pump hot water up to a maximum of 140°F (60°C). If the device operates with water temperatures higher than specified for a prolonged period, the thermal protector is automatically triggered and the device will cease to pump. In this case, wait for it to cool down (approximately one hour) so that it automatically restarts.

**Attention:** Never drain cooking grease, alkaline or acidic liquids, solvents, paints, oils, or bleaches that may jam or corrode this appliance.

Note that this pump is not suitable for underground installation and not to be installed in hazardous locations.

#### 9 DISMANTLING

(instructions intended for professionals only)

Disconnect the power supply before attempting any work on the device.

This device does not require any specific maintenance. In case service is required, any work on the device must be carried out by a Saniflo-approved technician.

## 10 LIMITED WARRANTY


This SFA appliance bears a 2 year warranty starting from the date of purchase, subject to proper installation and use, in compliance set out in this notice.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The motor runs normally, but the water drains slowly.	The discharge pipe is blocked. Possible that the check valve is half closed.	Clean the discharge pipe Inspect the check valve.
The water drains slowly and the motor works intermittently.	Ventilation system blocked.	Inspect the ventilation system.
The pump doesn't start. The water doesn't evacuate.	There is no power going to the pump. Thermal overload cut out.	Wait for the thermal overload to disengage (about 20-30 minutes)
The motor hums and it does not evacuate the water.	A foreign body is blocking the impeller. Faulty capacitor.	Contact an authorized technician.
The water doesn't evacuate and the motor runs for a long time.	Evacuation pipe blocked. Partially blocked impeller.	Contact an authorized technician.
After discharging the water, the motor restarts several times before stopping completely.	Water is flowing back into the pump. The check valve doesn't close properly.	Drain clear water to free the check valve or remove the valve and clean it.
The motor runs noisily, without either stopping or pumping.	Siphoning or lack of counter pressure in the drainage pipe, creating an air pocket. Presence of a foreign body.	Modify the evacuation piping in such a way as to eliminate siphoning or increase the counter pressure (for example using smaller pipes, add a bend in the pipe). If the problem continues, contact an authorized technician.
The motor runs, but makes a strange noise.	A foreign body has fallen into the pump.	Contact an authorized technician.
The water backs up into the shower tray or bathtub.	The outflow by gravity in the pump is inadequate. Faulty inlet control flap or blockage in drain pipe.	Make sure that the gravity fall is at least 1/4" per foot into the pump from the sanitary fixtures.

# 12 ADVICE

#### PIPE SUPPORTS

All sanitary pipe work must be supported, in accordance with the pipe manufacturer's recommendations. Avoid dipping or trapping, which may cause the build up of residual "solids" and sub- sequent blockage.

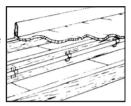


#### **BENDS**

Where possible long sweeping bends should be used. Do not use short elbows. If sweeping 90° elbows are not available use two 45° elbows to make a 90° turn.




#### PIPE WORK

All pipe work should be either copper, PVC or CPVC (Do not use flexible pipes). Hangers should not be less than four feet apart to prevent pipe rattling.

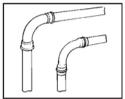


#### **DISCHARGE**

Never discharge directly into an open drain, fixture, manhole or rainwater drainpipe. It is illegal for it constitutes a health hazard. Direct connections into sanitary waste systems only, shall be acceptable.

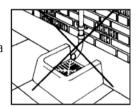

#### **FREEZING**

Ensure all pipe work susceptible to freezing is adequately insulated or heated. In unheated buildings, the toilet, piping and macerating unit must be properly winterized with "RV or plumbers" anti-freeze or drained completely.

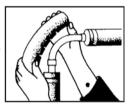

#### **ELECTRICITY**

Before attempting any maintenance or servicing, the unit must be disconnected from the power source. The macerating system must be connected to a Ground Fault Circuit Interrupter.

#### VERTICAL INSTALLATION FIRST

If vertical lift is required, this must precede the horizontal pipe run.

#### **EASY ACCESS**

The unit should be accessible and removable in the event of maintenance being required. During the installation a full-port ball valve should be installed at the base of any vertical discharge pipe work from the unit to allow easy service of the unit.

#### **GRAVITY FALL**

The unit accepts wastewater by gravity; it does not "vacuum" in water. All inlet pipe work must have a positive gravity fall, (1/4» per foot). All horizontal piping from the macerating unit must also have a positive gravity fall to allow free drainage when the pump stops.

#### NO DIAGONAL "UPHILL" PIPE RUNS

All discharge pipe work from the unit should run either directly vertical upwards from it or in a horizontal plane (with a small gravity flow) to the point of discharge. Pipe work should not be installed with diagonal upward slope from the unit to the point of discharge.

# LIMITED WARRANTY

# Warranty period two-year from date of purchase

Subject to the conditions listed below, SFA-SANIFLO INC. (hereinafter called the «Company») guarantees to repair or at its option replace the product or any component thereof, which, in the opinion of the Company, is faulty or below standard as a result of inferior workmanship or materials.

#### CONDITIONS

The conditions of this guarantee are:

- 1. The product must not have been subjected to misuse, neglect, accident or damaging products, in accordance with the paragraph «USAGE» of these Installation Instructions.
- 2. The product must have been connected to a single phase 120V, 60Hz electrical supply.
- 3. The alleged fault or defect must be notified to the company, within the warranty period.

#### PART OR PRODUCT EXCHANGE

The product will be exchange, free of charge, at the original resellers place of business only, upon the followings conditions being fullfilled:

- 1 The customer need a «return authorization» number from the company to authorize and validate the exchange.
- 2 The customer must supply a copy of their invoice to validate the request for an exchange.

#### **LIMITATIONS**

- 1. Fill and flush mechanism are guaranteed as per OEM warranty only.
- 2.Cost of disconnection and reconnection (ie labor charges) are not covered by the warranty and are end-users responsability.
- 3.Cost of mail or freight when a part or parts of the system have to be repaired at the company are not covered by this warranty.
- 4.In no event shall the company be reliable for any special, incidental or consequential damage, loss, or injury of whatsoever nature or kind arising from or in connection with the product or any component thereof.
- 5. The guarantee is transferable only when the product remains at the same premises as where it was installed initially.

Except as set forth in this Limited Warranty, the company disclaims all other warranties, express or implied, with respect to the product or any component thereof including, but not limited to, all implied warranties for merchantability and fitness for a particular purpose

For service or for further inquiries, please call or contact any of the following addresses:

United States
SFA-SANIFLO INC.
SFA-SANIFLO INC.
105 Newfield Avenue, Suite A
Edison, NJ 08837
Canada
SFA-SANIFLO INC.
1-685 Speedvale Avenue West
Guelph ON
N1K 1E6

Toll Free: Toll Free: 1-800-571-8191 1-800-363-5874 English Toll Free: 1-800-877-8538 French Telephone: 1-519-824-1134 Telephone: 1-732-225-6070 Fax: 1-732-225-6072 Fax: 1-519-824-1143 E-mail.: sfasales@saniflo.com E-mail.: sales@saniflo.com Web Site: www.saniflo.com Web Site: www.saniflo.ca

#### 1 AVERTISSEMENT

Cet appareil est une pompe de relevage pour eaux usées provenant d'une douche et d'un lavabo. Il démarre automatiquement. **SANISWIFT**\* peut également relever les eaux usées de buanderies, d'éviers, de laveuse à linge (indirecte seulement) ou lave-vaisselle domestiques et de baignoire.

- PIÈCES DÉTACHÉES Voir fig. n°2 page 2.
- 3 DIMENSIONS Voir fig. n° 3 page 2.
- 4 COURBE DE RELEVAGE Voir fig. n°4 page 2.
- 5 HAUTEUR DE RELEVAGE Voir fig. n°5 page 2.

#### 6 INSTALLATION

La pompe possède des dispositifs de fixation l'empêchant de tourner ou de bouger. La pompe doit être installée suivant les instructions du manuel d'installation. Prévoir un accès facile pour la réparation et la maintenance. La pompe doit être installée en accord avec les codes de plomberie locaux : CSA B45.9; ASME A112.3.4

#### 62 RACCORDEMENT AUX ENTRÉES LATÉRALES

Pour les raccordements aux entrées latérales de la cuve, utilisez des adaptateurs femelle 40 en PVC 11/2. Pensez à boucher l'entrée non utilisée en y vissant le bouchon.

#### **6D RACCORDEMENT AUX ENTRÉES SUPÉRIEURES**

A l'aide d'un couteau ou d'une scie à métaux, découper avec soin l'opercule choisi. Veiller à ne pas faire d'entaille à angle vif et bien ébavurer.

Attention : le trou découpé doit être parfaitement lisse pour que la liaison soit étanche.

#### **60 RACCORDEMENT AUX APPAREILS SANITAIRES**

Pour raccorder une baignoire (ou une douche), veillez à surélever le fond d'au moins 8 po. Bien que normalement pas nécessaire, une ventilation peut être raccordée sur une gaine de ventilation. (Utilisez une des deux entrées couvercle)

#### 6 RACCORDEMENT À L'ÉVACUATION

L'évacuation des appareils doit être réalisée avec des tuyaux de diamètre 1 po en cuivre ou en plastique (PVC, CPVC, etc...). Cette pompe est étudiée pour évacuer des particules de 3/8" maximum. Le raccordement à la colonne de renvoi ou au tuyau d'égout doit être fait avec un raccord en Y approuvé à cette fin. En cas de doute, faites faire l'installation par un plombier. Enfoncez le clapet dans l'ouverture, et fixez en place à l'aide d'un collier de fixation.

Inclinez d'au moins 1/4 po par pied, les parties horizontales d'évacuation jusqu'à la colonne d'évacuation gravitaire. En bas de la conduite d'évacuation remontante, prévoir une purge pour permettre la vidange en cas d'intervention.

# **GE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'AÉRATION**

**SANISWIFT**\* est conçu pour être relié à un système d'aération comme l'exigent les codes locaux. Sur le couvercle de l'appareil il y a une deuxième entrée. Raccordez avec un tuyau d'aération en PVC ou en ABS de 11/2 po. Fixez avec des colliers.

Attention: Ne pas utiliser de soupape d'admission d'air ou de système d'évent mécanique à ressort, car il s'agit d'évents unidirectionnels. La pression atmosphérique doit être égale à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir. Un «faux» évent empêche la circulation de l'air dans une direction.

## 61 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CONNECTER À UNE PRISE RELIÉE À LA TERRE

ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. CETTE POMPE EST FOURNIE AVEC UNE PRISE ET UN CONDUCTEUR DE TERRE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE ÉLECTRIQUE, VÉRIFIEZ QUE LE BRANCHEMENT EST CORRECTEMENT RELIÉ À LA TERRE.

Tous les branchements électriques doivent être conformes au code de l'électricité en vigueur dans votre région. La pompe requiert une alimentation monophasée de 120 V, 15 A. La prise de courant doit être située à une distance minimum de 40 po d'une douche ou d'une baignoire. Ne connectez l'appareil qu'à une prise de courant protégée par un coupe-circuit en cas de défaut de terre (GFI).

# 7 NORMES

Les produits satisfont aux conditions requises pour porter la CSA Mark Shown, avec les sigles adjoints «C» et «US». Les sigles «C» et «US» adjoints à la CSA Mark signifient que le produit a été évalué d'après les normes CSA (CAN) et ANSI/UL applicables pour une utilisation sur le territoire du Canada et des Etats-Unis. Ceci inclut les produits satisfaisant aux conditions requises pour porter la mention NTRL.

La mention NTRL, Nationally Recognized Testing Laboratory (laboratoire d'essai reconnu nationalement), est une appellation décernée par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (Agence pour la sécurité et la santé au travail) américaine aux laboratoires comme ayant l'autorité d'accorder la certification selon les normes américaines.

#### 8 UTILISATION

**SANISWIFT**\* est conçu pour évacuer les eaux usées provenant d'éviers, de laveuse a linge (<u>indirecte seulement</u>), de lave-vaisselle, douches ou baignoires.

Attention: ne pas jeter dans les appareils sanitaires raccordés au SANISWIFT® des produits tels que solvants, peintures, soude caustique, acides ou autres produits chimiques et la graisse de cuisine.

Suivant l'usage qui est fait de cet appareil, un nettoyage peut être nécessaire de temps en temps. Une accumulation de graisse peut résulter d'un usage intensif.

**SANISWIFT**\* peut pomper des eaux ayant une température maximum de 140°F (60°C). Si l'appareil pompe des eaux ayant une température supérieure pendant une période prolongée, la protection thermique s'enclenche automatiquement et l'appareil ne pompe plus. Dans ce cas, attendre le refroidissement (environ 1 heure) pour qu'il redémarre automatiquement.

Cette pompe ne convient pas aux installations souterraines et ne doit pas être installée dans des lieux dangereux.

#### 9 DÉMONTAGE

(instructions réservées uniquement aux professionnels)

Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'appareil. Cet appareil ne nécessite pas de maintenance particulière. En cas de panne, toute intervention sur l'appareil devra être effectuée par un dépanneur agréé Saniflo. En particulier l'échange du cordon d'alimentation.

#### 10 GARANTIE


**SANISWIFT**\* est garanti 2 ans sous réserve d'une installation et d'une utilisation correctes de l'appareil et conformes aux instructions de cette notice.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur tourne normalement, mais l'eau s'évacue lentement.	Le tuyau d'évacuation ou le cla- pet sont bouchés ; ou la vanne de sortie est à moitié fermée.	Nettoyez le tuyau et le clapet. Vérifiez la vanne de sortie.
L'eau s'évacue lentement et le moteur fonctionne par intermittence.	Colonne de ventilation bouchée.	Nettoyez la colonne de ventilation.
La pompe ne démarre pas. L'eau ne s'évacue pas.	Le courant est coupé. Le rupteur thermique ne fonctionne pas.	Attendez que le rupteur ther- mique fonctionne (environ 20 minutes).
Le moteur ronronne, mais ne tourne pas. L'eau ne s'évacue pas.	Un corps étranger bloque la pompe. Condensateur défectueux.	Consultez un technicien agréé.
L'eau s'évacue mais le moteur fonctionne très longtemps et le rupteur thermique est activé.	Tuyau d'évacuation bouché ou tordu. Pompe partiellement bloquée.	Consultez un technicien agréé.
Après l'évacuation, le moteur redémarre plusieurs fois avant de s'arrêter complètement.	L'eau est renvoyée dans la pompe. Le clapet antiretour ne fonctionne pas bien.	Tirez la chasse d'eau 1 ou 2 fois avec de l'eau claire pour dégager le clapet ou enlevez le clapet et nettoyez-le.
Le moteur tourne bruyamment, sans s'arrêter ni pomper.	moteur tourne bruyamment, as s'arrêter ni pomper.  Siphonnage ou manque de contrepression dans le tuyau de vidange, causant une poche d'air. Présence d'un corps étranger.	
Le moteur tourne, mais fait un bruit étrange.	Un corps solide est tombé dans la pompe.	Consultez un technicien agréé.
L'eau remonte dans la baignoire ou la cabine de douche.	L'écoulement par gravité dans la pompe n'est pas adéquat. Clapet d'entrée défectueux.	Assurez-vous qu'il y a un écoulement par gravité d'au moins 1/4 po à 12 po entre les autres appareils sanitaires et la pompe. Nettoyez les clapets d'entrées.

# 12 CONSEILS


#### **ANCRAGE DES TUYAUX**

Tous les tuyaux des installations sanitaires doivent être ancrés conformément aux recommandations du fabricant pour les empêcher de pendre, car ils pourraient alors être bloqués par une accumulation de "matières solides".

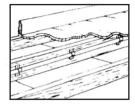


#### **COURBES**

Dans la mesure du possible, utilisez des courbes de tuyau plutôt que des coudes. Si des coudes de 90° ne sont pas disponibles, utilisez deux coudes de 45° pour former une courbe de 90°.

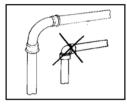


#### **TUYAUTERIE**

Tous les tuyaux doivent être en cuivre ou en plastique soudé au solvant. Il ne faut pas utiliser de tuyaux flexibles. Les pendards doivent être espacés d'au moins quatre pieds pour empêcher les tuyaux de cogner.

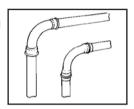


#### **VIDANGE**

Ne jamais évacuer les eaux usées directement dans un égout à ciel ouvert, un trou d'homme ou un drain pour les eaux de pluie. Cela est illégal et constitue un danger pour la santé. Seuls les branchements directs dans les systèmes de déchets sanitaires sont acceptables.

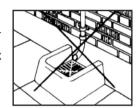

#### **GEL**

Assurez-vous que tout tuyau susceptible de geler est bien isolé ou chauffé. Dans les immeubles non chauffés, la toilette, la tuyauterie et l'ensemble broyeur-pompe doivent être protégés contre le gel avec de l'antigel de « véhicule de plaisance » ou vidés complètement.

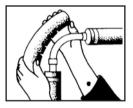

#### **ELECTRICITÉ**

Avant d'entreprendre des travaux d'entretien ou de dépannage, il faut débrancher l'appareil de la source d'alimentation en électricité. Le système de broyage doit être protégé par un coupe-circuit en cas de défaut de mise à la terre du neutre.

#### LA TUYAUTERIE VERTICALE D'ABORD

Lorsqu'on installe des tuyaux à la verticale, il faut les poser avant de poser les tuyaux horizontaux.

#### **ACCÈS FACILE**

Il faut avoir accès à l'ensemble broyeur-pompe et pouvoir le déposer en cas de réparation. Au moment de l'installation, il faut poser une purge et une vanne d'arrêt à passage intégral à la base de tout tuyau d'évacuation vertical, pour permettre de réparer facilement l'appareil.

#### **DESCENTE PAR GRAVITÉ**

Les eaux usées se déversent dans

l'ensemble broyeur-pompe par gravité. Elles ne sont pas aspirées. Tous les tuyaux d'arrivée doivent assurer l'écoulement absolu par gravité (1/4 po par pied). Les tuyaux d'évacuation horizontaux

sortant de l'ensemble broyeur-pompe doivent aussi assurer l'écoulement absolu par gravité, pour que le drainage se fasse librement lorsque la pompe s'arrête.

#### PAS DE TUYAUX EN DIAGONALE

Tous les tuyaux de vidange sortant de l'appareil doivent soit monter directement à la verticale, soit être en position horizontale (avec un léger écoulement par gravité) jusqu'au point d'évacuation. Il ne faut pas installer de tuyaux en diagonale entre l'appareil et le point d'évacuation.

# GARANTIF I IMITÉF

# Garantie de deux ans à partir de la date d'achat

Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous, **SFA-SANIFLO INC**. (ci-dessous appelée "la Compagnie") garantit qu'elle réparera ou remplacera, à son gré, le produit ou l'une quelconque de ses pièces, qui de l'avis de la Compagnie, se trouve défectueux ou ne répond pas à la performance demandée du fait d'un défaut de fabrication ou de matériau.

#### CONDITIONS

Les conditions de la garantie sont :

- 1. Le produit ne doit pas avoir subi de mauvais traitement, de négligence, d'accident ou d'exposition à des produits nocifs, conformément au paragraphe intitulé «UTILISATION»;
- 2. Le produit doit avoir été branché à une prise de courant monophase 120V, 60Hz ;
- 3. Le présumé défaut ou la présumée défaillance doit être signalé (e), sinon à l'installateur, du moins à la Compagnie, durant la période de garantie en vigueur.

#### ÉCHANGE DE PIÈCE OU DE PRODUIT

Le produit sera échangé sans frais, à l'établissement de détail où il a été acheté seulement, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Le client devra être en possession d'un numéro «d'autorisation de retour» de la Compagnie afin d'autoriser et de valider l'échange ;
- Le client doit fournir une copie de sa facture pour valider la demande d'échange.

#### RESTRICTIONS

- 1. Les mécanismes de chasse et de remplissage du réservoir sont garantis par le fabricant d'origine seulement :
- 2. La garantie ne couvre pas les frais de branchement et rebranchement de l'installation (c.-à-d. les frais de main-d'œuvre) qui sont à la charge du client ;
- 3. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de transport quand une pièce ou des pièces de l'appareil doit(vent) être réparé(e)s à l'usine ;
- 4. En aucun cas la Compagnie ne sera tenue responsable des dommages accessoires ou indirects, pertes ou blessures, de quelle que nature que ce soit, résultant de l'utilisation du produit, ou de l'un de ses composants;
- 5. La garantie est transférable seulement si l'appareil demeure à l'endroit où il fut installé initialement.

Sauf pour ce qui est des termes de cette garantie limitée, la Compagnie n'accepte aucune autre garantie, implicite ou explicite, ayant trait au produit ou à tout composant y afférent, incluant sans toutefois s'y limiter, toute autre garantie implicite quant à la valeur marchande ou l'adaptabilité de ce produit à une fin particulière.

Pour le service et d'autres demandes de renseignements, veuillez appeler à l'une des adresses indiquées ci-dessous.

États-Unis Canada

SFA-SANIFLO INC. SFA-SANIFLO INC.

105 Newfield Avenue, Suite A 1-685 Speedvale Avenue West

Edison, NJ 08837 Guelph ON N1K 1E6

Numéro sans frais : 800-571-8191 Numéro sans frais : 800-363-5874 Anglais

Numéro sans frais : 800-877-8538 Français

Téléphone : 732-225-6070 Téléphone : 519-824-1134 Télécopie : 732-225-6072 Télécopie : 519-824-1143 C.élec.: sfasales@saniflo.com C.élec.: sales@saniflo.com www.saniflo.ca Site Web: Site Web: www.saniflo.com

# EXPLODED DRAWING / DESSIN ÉCLATÉ **(5** ) 23 24 21 22 20 19 18

# **CANADA**

	Bon de garantie	•
Nom:		
Rue :		
Ville :	Prov.:	Code Postal :
Téléphone :	Courriel	:
Utilisation de l'appareil:  .	Type de bâtiment:  1. □ Maison détachée  2. □ Maison semi-détachée  3. □ Appartement  4. □ Edifice à bureaux  5. □ Maison mobile  6. □ Maison de vacances:  7. □ Autre (spécifier)	Qu'est-ce qui vous a incité à faire l'achat de ce produit?  1. □ Publicité 2. □ Foire commerciale 3. □ Voisin 4. □ Salle de montre d'un distributeur  Combien de temps s'est-li écoulé entre le moment où l'information
Étage ou est installé l'appareil: 1. □ Au rez-de-chaussée 2. □ À l'étage 3. □ Au grenier 4. □ Au sous-sol 5. □ Autre (spécifier)	Zone d'habitation: 1.	initiale a été reçue et la date d'achat du produit ?

VOIR LE LIVRET D'INSTALLATION POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA GARANTIE

De quel produit s'agit-il ?	Le produit a été installé par :
1. Saniplus	1. U Vous-même
2. Sanicompact	2. Un bricoleur ou un ami
3. Sanimarin	<ol> <li>Un plombier professionnel (le cas échéant,</li> </ol>
4. Sanivite	veuillez remplir la page arrière)
5. Sanipro	
6. Sanipack	
7. Sanistar	AND SERVICE OF CONTROLS AND CONTROLS AND
8. Sanibest	Coût approx. de l'installation complète de la salle de
9. Sanishower	bains \$
10.	
S'agit-il d'une nouvelle installation ou d'un remplacement ?  Nouvelle installation Remplacement	
Date de l'achat :	www.saniflo.ca/fr
Nom de l'entreprise qui vous a vendu le produit:	Contact :+ 1 800 877 8538
	- i
Nom de l'entreprise qui a installé le produit:	

#### · 🔧 -

# **CANADA**

<b>Warranty Registration Form</b>		
Name:		
Street:		
City:	Prov.:	Postal Code:
Telephone:	Email:	
Reason for installation:  1. □ Basement Bathroom  2. □ Laundry Sink  3. □ Kitchen  4. □ Apartment Conversion  5. □ Attic Conversion  6. □ Cabana  7. □ Other (specify)	In what type of building is the unit installed:  1. □ Detached 2. □ Semi Detached House 3. □ Apartment 4. □ Office 5. □ Mobile Home 6. □ Vacation Home 7. □ Other (specify)	Did you purchase the product as a result of:  1.
Where is the unit installed in building:  1.	Area you live in: 1. □ Rural Area 2. □ Urban area	the product and the actual purchase of the product?

SEE INSTRUCTION BOOK FOR WARRANTY INFORMATION

What type of product is this:  1. □ Saniplus	The product was installed by:  1.   Yourself
2. Sanicompact	2. A handyman or friend
3. Sanimarin	A professional plumber (If so, please complete)
4.   Sanivite	the back page.)
5. Sanioro	
6. Sanipio	
7. Sanistar	
8. Sanibest	Approx. cost of complete bathroom
9. Sanishower	S. A SECOND CONTRACT SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
10. Saniswift	installation \$
11. Other	
Date of Purchase:	
Date of Purchase:	
	www.saniflo.ca
Name of company that sold you the product:	- W.C
realite of company trial sold you trie product:	toll free number : 1 800 363 5874
Name of company that installed the product:	

# -‱--USA

w	arranty Registration	n Form
Name:		
Street:		
City:	State:	Zip code :
Telephone:	Email:	
Reason for installation:  1.	In what type of building is the unit installed:  1. □ Detached 2. □ Semi Detached House 3. □ Apartment 4. □ Office 5. □ Mobile Home 6. □ Vacation Home 7. □ Other (specify)	Did you purchase the product as a result of:  1.
Where is the unit installed in building:  1.	Area you live in: 1. □ Rural Area 2. □ Urban area	What was the time period between the initial information or the product and the actual purchase of the product?

What type of product is this:  1. □ Saniplus	The product was installed by:  1.   Yourself
2. ☐ Sanicompact	2. A handyman or friend
3. Sanivite	3. A professional plumber (If so, please complete
4. Sanigrind	the back page.)
5. Sanipack	N2 7920
6. Sanistar	
7. Sanibest	
8. Sanishower	Approx. cost of complete bathroom
9.  Saniswift	installation \$
10. U Other	Installation \$
Is this is a new installation or a replacement:  New Replacement	
Date of Purchase:	www.saniflo.com
Name of company that sold you the product:	toll free number : 1 800 571 81 91
Name of company that installed the product:	
Price paid for product \$	

Veuillez remplir cette section de la fo	rmule de garantie si les travaux on	t été effectués par un plombier professionel.
Nom de l'installateur :		
Adresse de l'installateur :		
Ville :	Prov.:	Code Postal :
Téléphone :	Courriel:	

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Veuillez noter que les informations fournies vont nous aider à mieux servir nos clients. Ces informations ne sont utilisées que par nous et ne sont pas divulguées publiquement.

Envoyez les produits et la correspondance à SFA-SANIFLO INC. 1-685 Speedvale Avenue West Guelph ON N1K 1E6 APPOSER LE TIMBRE ICI

## SFA-SANIFLO INC.

1-685 Speedvale Avenue West Guelph ON N1K 1E6





Please fill out this section if a professional plumber installed the product for you:

Name of Installer:

Address of Installer:

City: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_ Postal Code : \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Thank you for taking the time to fill out this questionnaire. Please note that this information will assist us in serving our customers better. This information is for our own use and will not be sold or otherwise made public.

Please send products and other correspondence SFA-SANIFLO INC. 1-685 Speedvale Avenue West Guelph ON N1K 1E6 PLACE FIRST CLASS STAMP HERE

#### SFA-SANIFLO INC.

1-685 Speedvale Avenue West Guelph ON N1K 1E6





Please fill out this section if a professional plumber installed the product for you:

Name of installer:

Address of Installer:

City:

State:

Zip code:

Telephone:

Email:

Thank you for taking the time to fill out this questionnaire. Please note that this information will assist us in serving our customers better. This information is for our own use and will not be sold or otherwise made public.

Please send products and other correspondence to: SFA SANIFLO INC. 105 Newfield Avenue, Suite B Edison, NJ 08837 PLACE FIRST CLASS STAMP HERE

#### SFA SANIFLO INC.

105 Newfield Avenue, Suite B Edison, NJ 08837

